

Rapport de projet S5

Département micro-ondes de Télécom-Bretagne

**Etude d'un filtre configurable basé sur l'utilisation
de matériaux issus de la spintronic**

RÉDIGÉ PAR RODOLPHE JEUNEHOMME

SOUS LA DIRECTION DE VINCENT CASTEL

Télécom-Bretagne, Novembre 2016 à Mars 2017

Résumé - Executive summary

Français
English

Table des matières

Résumé - Executive summary

Français	5
English	5

I

Introduction

1.1	La technologie Spintronic	11
1.2	Le matériau magnétique Yttrium Iron Garnet	11

II

Le filtre configurable en fréquences

1	Etude des résonateurs <i>Elliptika</i>	17
1.1	Les résonateurs de type <i>Openloop</i>	17
	Le résonateur Openloop res04_3GHz	18

2	Etude du couplage de résonance électrique et magnétique	19
2.1	Le banc de mesures utilisé	19
2.2	Mesure de la résonance électrique du filtre à simple STUB	20
2.3	La résonance magnétique de l'Yttrium Iron Garnet	22
2.4	Le couplage de résonance électrique et magnétique	22
2.4.1	Mise en évidence du couplage de résonance	22
2.4.2	Balayage en champs et en fréquences.	23

III**Conclusions****Annexes****Bibliographie****Glossaire**



Introduction

1.1	La technologie Spintronic	11
1.2	Le matériau magnétique Yttrium Iron Garnet	11

1.1 La technologie Spintronic

1.2 Le matériau magnétique Yttrium Iron Garnet



Le filtre configurable en fréquences

1	Etude des résonateurs <i>Elliptika</i> ..	17
1.1	Les résonateurs de type <i>Openloop</i>	17
	Le résonateur Openloop res04_3GHz	18
2	Etude du couplage de résonance électrique et magnétique	19
2.1	Le banc de mesures utilisé	19
2.2	Mesure de la résonance électrique du filtre à simple STUB	20
2.3	La résonance magnétique de l'Yttrium Iron Garnet	22
2.4	Le couplage de résonance électrique et magnétique	22
2.4.1	Mise en évidence du couplage de résonance	22
2.4.2	Balayage en champs et en fréquences	23

Le filtre configurable est constitué d'un résonateur électrique et d'une structure hybride à base d'un matériau magnétique isolant électriquement, l'Yttrium Iron Garnet (YIG) et d'un métal normal, le platine (Pt). L'application d'un champ magnétique statique sur le dispositif permettra de changer les propriétés résonantes du filtre.

La figure 1.1 ci-dessous illustre le principe de fonctionnement du filtre configurable ainsi que ses différents composants.

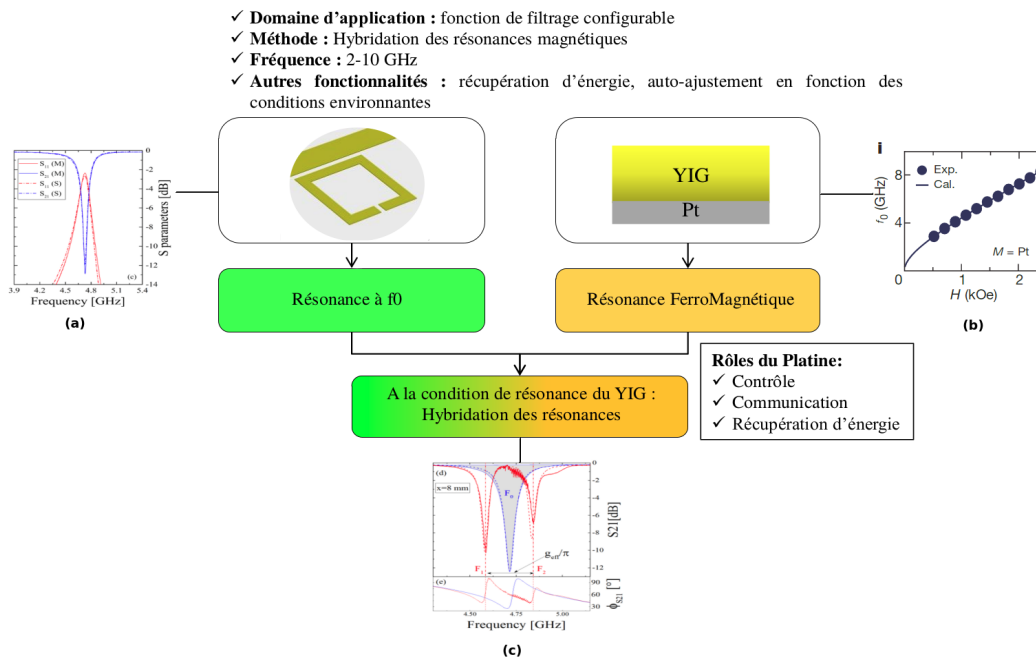


FIGURE 1.1 – *Filtre configurable*

Figure 1.1 | Filtre configurable. **a**, Les paramètres S_{11} et S_{21} du résonateur électrique¹ autour de 5 GHz. **b**, La courbe quadratique² illustrant la dépendance magnétique H de résonance magnétique du YIG à une fréquence f_0 donnée. **c**, Résultat du couplage entre les résonateurs magnétique et électrique². La courbe S_{21} en bleu illustre la fréquence F_0 à laquelle le filtre résonne à champ magnétique nul. La courbe en rouge correspond au nouveau paramètre de transmission S_{21} du filtre à la condition de résonance magnétique du YIG.

Ce dispositif novateur sera à même de communiquer son état de fonctionnement par le biais de phénomènes physiques complexes qui se traduisent en bout de chaîne par une simple tension DC.

1. ArXiv, *Control of magnon-photon coupling strength in a planar resonator/YIG thin film configuration*

2. LETTERS, Nature, *Transmission of electrical signals by spin wave*

Section 1. Etude des résonateurs

Elliptika

Plusieurs types de résonateurs électriques ont été conçus par l'entreprise brestoise *Elliptika*, spécialisée dans la conception de circuits RF et hyperfréquences. Ces résonateurs électriques ont pour rôle de constituer la base du filtre configurable.

La figure 1.1 ci-dessous illustre différentes formes de résonateurs conçues par *Elliptika*.

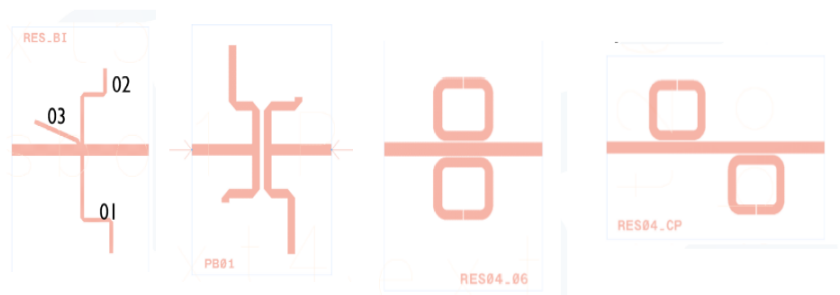
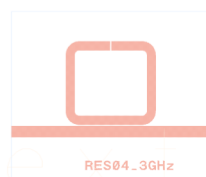


FIGURE 1.1 – Résonateurs Elliptika

1.1 Les résonateurs de type *Openloop*

Plusieurs types de résonateurs *Openloop* ont été réalisés. Un résonateur *Openloop* est caractérisé par son Gap (distance séparant les deux brins de la boucle).

A partir de résonateurs *Openloop* simples, différents modèles de résonateurs plus complexes et constitués de plusieurs résonateurs *Openloop* ont été réalisés.

Le résonateur Openloop res04_3GHz

$w = 1 \text{ mm}$
Res04_3GHz
Gap = 0.12 mm

FIGURE 1.2 – Openloop res04_3GHz

Section 2. Etude du couplage de résonance électrique et magnétique

Le résonateur électrique utilisé pour les mesures est le résonateur à simple STUB présenté dans le chapitre précédent. Un matériau magnétique (YIG), sur lequel a été déposé par pulvérisation cathodique une fine couche de platine (Pt), est positionné sur le court-circuit du résonateur électrique et donc à la position du maximum de champs magnétique émis par le résonateur à simple STUB. Un champs magnétique statique est appliqué sur le dispositif afin de faire résonner magnétiquement le YIG et donc de pouvoir étudier le couplage des résonances électrique et magnétique.

2.1 Le banc de mesures utilisé

La photographie [2.1](#) ci-dessous illustre le banc de mesure utilisé. Ce banc de mesures est installé au département micro-ondes de Télécom-Bretagne.



FIGURE 2.1 – *Banc de mesures-1, laboratoire Spintronic*

Figure 2.1 | Banc de mesures-1. a, un poste de travail *Windows* et le logiciel *LabView* afin de récolter automatiquement les données des différents instruments de mesures utilisés. b, un générateur de fréquences (9KHz-20GHz) *KEYSIGHT*. c, un générateur de courant/tension *KIKUSUI* pour générer le champs magnétique statique créé par les bobines (f). d, un Gaussmètre *LakeShore* pour mesurer le champs magnétique statique créé par l'injection d'un courant dans les bobines (f). e, un générateur et détecteur de courant/tension *KEITHLEY* pour générer un courant I dans le platine ou détecter une tension DC dans le platine. f, deux bobines servant à générer le champs magnétique statique et entre lesquelles est positionné le filtre. g, un analyseur de réseau pour l'étude des paramètres S du filtre.

La photographie 2.2 illustre le positionnement du filtre entre les deux bobines ainsi que le positionnement de l'association YIG/Pt sur le résonateur électrique :

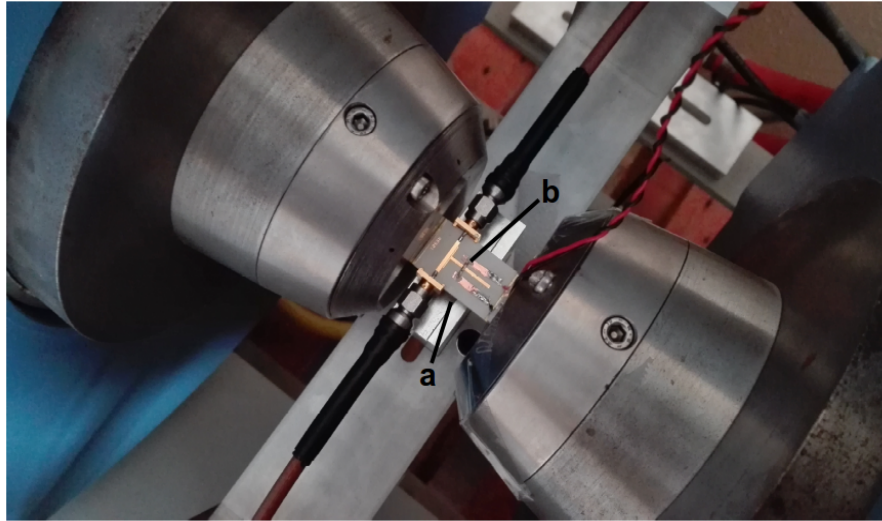


FIGURE 2.2 – *Banc de mesures-2, laboratoire Spintronic*

Figure 2.2 | Banc de mesures-2. a, le résonateur électrique à simple STUB. b, l'association YIG/Pt à la position de court-circuit du résonateur électrique.

Le filtre situé entre les deux bobines est le prototype de filtre configurable nous servant de test à l'étude du couplage de résonance électrique et magnétique. L'association YIG(6 μm)/Pt(6 nm) est positionné sur le court-circuit du résonateur électrique à l'aide de laque d'argent afin de le fixer et de pouvoir conduire le courant entre les fils reliés au générateur de courant/tension *KEITHLEY* et le platine.

2.2 Mesure de la résonance électrique du filtre à simple STUB

Le filtre à simple STUB utilisé est un filtre coupe-bande. La figure 2.3 ci-dessous représente les paramètres S_{11} de réflexion et S_{21} de transmission du filtre avec l'association YIG/Pt à champs magnétique nul.

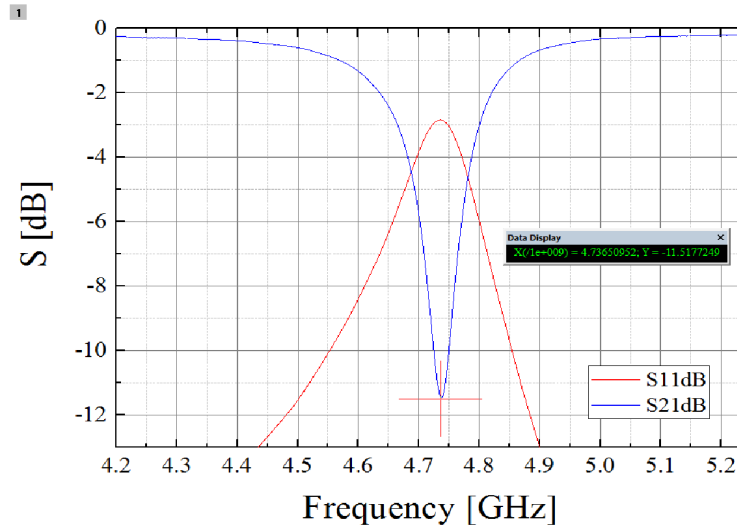
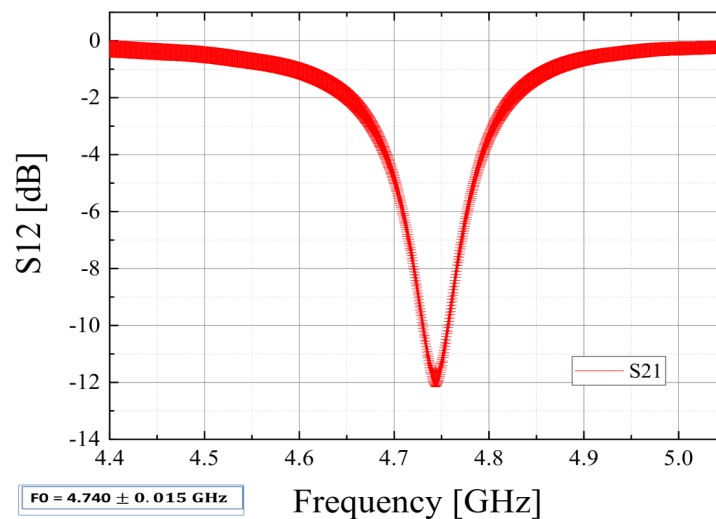
FIGURE 2.3 – *Résonance électrique*

Figure 2.3 | Résonance électrique. Le paramètre $f_o \simeq 4.736 \text{ GHz}$ correspond à la fréquence à laquelle le filtre coupe-bande à simple STUB ne laisse plus passer le signal.

Afin d'étudier la reproductibilité du dispositif et de déterminer une incertitude sur la valeur du paramètre de résonance f_o , plusieurs mesures du paramètre S_{21} du filtre avec l'association YIG/Pt ont été effectuées après avoir réinstallé plusieurs fois le dispositif entre les bobines.

La figure 2.4 ci-dessous, illustre l'incertitude de mesures sur la résonance électrique du dispositif.

FIGURE 2.4 – *Résonance électrique - Reproductibilité des mesures*

L'incertitude sur la valeur du paramètre de transmission S_{21} est plus élevée lorsque celui-ci est proche de 0. L'incertitude trouvée sur le paramètre f_o est $f_o \simeq 4.740 \pm 0.015 \text{ GHz}$.

2.3 La résonance magnétique de l'Yttrium Iron Garnet

L'Yttrium Iron Garnet ou YIG entre en résonance magnétique sous l'effet d'un de l'application d'un champs magnétique H statique.

La figure 2.5 ci-dessous illustre la courbe théorique de résonance magnétique du YIG¹ en fonction du champs magnétique qui lui est appliqué.

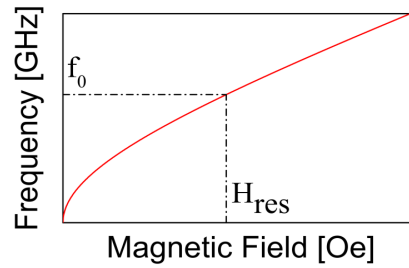


FIGURE 2.5 – Résonance magnétique du YIG

La courbe de résonance magnétique du YIG est d'allure quadratique et permet de déterminer la valeur H_{res} du champs magnétique à appliquer à la fréquence de résonance électrique f_0 du filtre pour faire résonner le YIG.

2.4 Le couplage de résonance électrique et magnétique

2.4.1 Mise en évidence du couplage de résonance

Afin de mettre en évidence le couplage de résonance, un balayage en champs magnétique avec un pas arbitraire à la fréquence f_0 de résonance électrique du filtre (résonateur électrique + association YIG/PT) a été effectué.

La figure 2.6 ci-dessous illustre l'allure du paramètre de transmission S_{21} du filtre à $H=983.48$ Oe, $H_{res}=995.92$ Oe et $H=1010.58$ Oe.

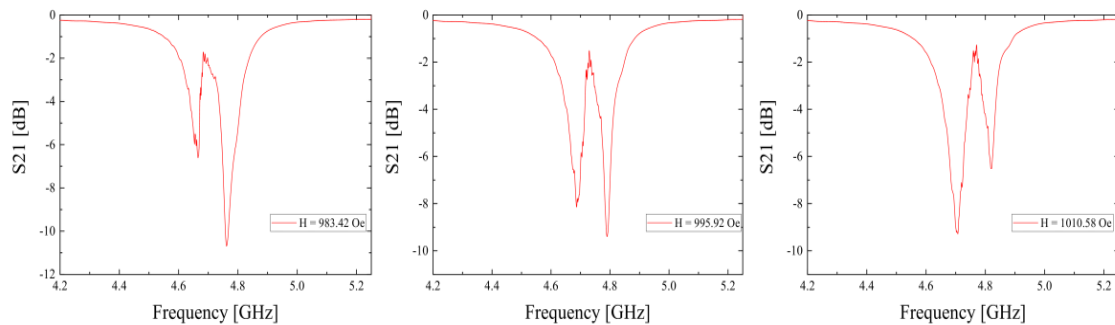


FIGURE 2.6 – Paramètre S_{21} autour de $H = H_{res}$

1. ArXiv, Control of magnon-photon coupling strength in a planar resonator/YIG thin film configuration

Lorsqu'un champ magnétique H statique est appliqué sur le dispositif *filtre + association YIG/PT*, un phénomène de séparation de la fréquence de résonance f_0 en deux fréquences distinctes f_1 et f_2 apparaît. Ce phénomène de *splitting* est dû au couplage des résonances électrique et magnétique. La présence d'irrégularités le long des pentes des courbes des pics de résonance est due à la résonance des autres modes magnétique présent dans le YIG dont le nombre dépend des dimensions de ce dernier².

2.4.2 Balayage en champs et en fréquences

Afin d'étudier le comportement de ce phénomène de *splitting*, un balayage en champs et en fréquence avec respectivement un pas de 2.9 Oe et de 210 KHz a été effectué. Les données stockées par le logiciel *Labview* sont été analysées à l'aide d'un script *matlab*. La figure 2.7 ci-dessous représente la dépendance en champs et en fréquence du paramètre de transmission S_{21} .

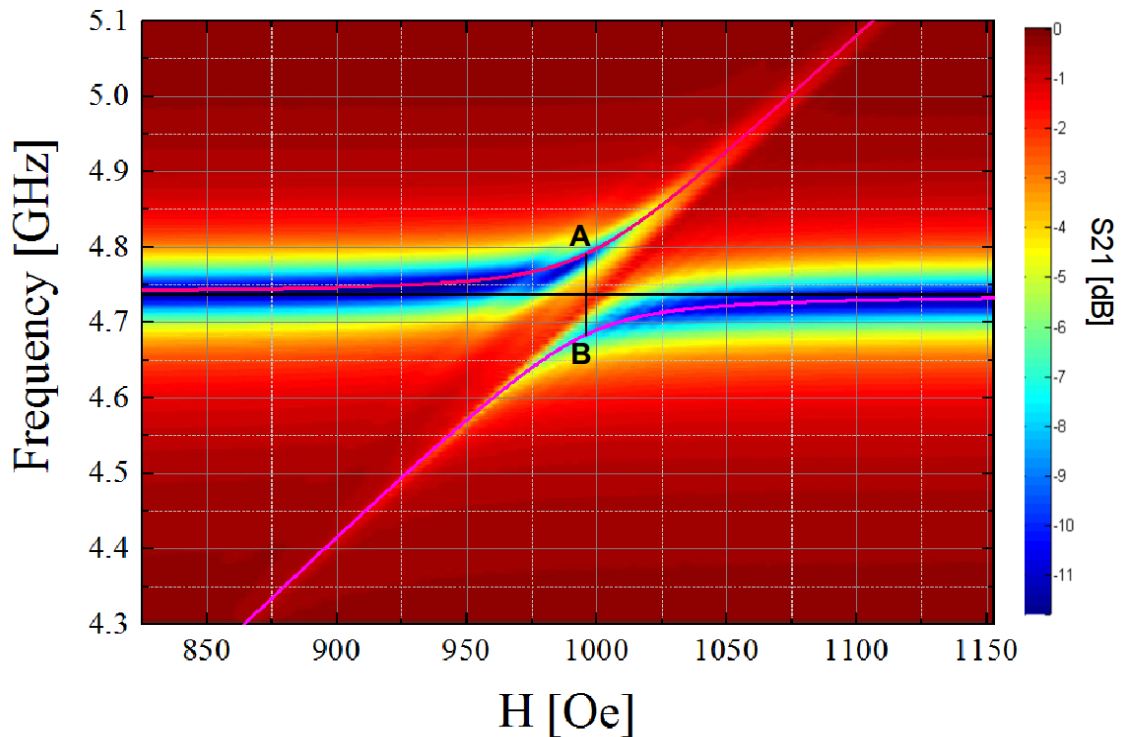


FIGURE 2.7 – *Paramètre S_{21} - Balayage en champs magnétique et en fréquences*

2. Seul la résonance du mode fondamental est étudiée dans ce rapport.

- ArXiv, *Control of magnon-photon coupling strength in a planar resonator/YIG thin film configuration*
- LETTERS, Nature, *Transmission of electrical signals by spin wave*

- YIG : *Yittrium Iron Garnet*
- Pt : *Platine*